

## DIGITUS Plug&View OptiView



Manual de Instalação Rápida
DN-16028

## Introdução:

A DIGITUS oferece o serviço Nuvem P2P para evitar as definições complicadas de rede para instalação de uma câmara. Apenas necessita do "Plug & View" com os seguintes três passos que se completam apenas num minuto.

## Procedimentos de instalação:

- Ligar a câmara e ligar o cabo Ethernet da câmara ao router. (Figura 1) Por favor, aguarde 20 segundos para que a câmera inicie.
- Transferir a Aplicação "DIGITUS Plug & View" do armazenamento de Aplicações ou do Google Play e executar a aplicação a partir dos seus dispositivos móveis e iniciar sessão na conta com a respectiva palavra-passe (Figura 2). Alternativamente pode aceder às câmaras através dos motores de busca do seu Computador/Rede acedendo a: <a href="http://www.mydigitus.net/">http://www.mydigitus.net/</a>



Figura 1

assv	vord
	Apply
	Create Account
	Network Test

Figura 2

Nota: Se não possuir conta Google, deve primeiro criar uma conta e a respectiva palavra-passe.

 Adicionar câmaras à sua conta procurando o código QR na <u>última</u> <u>página</u> deste QIG usando a aplicação "DIGITUS Plug & View" a partir dos seus dispositivos móveis.


Alternativamente, se estiver a utilizar o motor de busca, pode digitar o endereço MAC e também o código de activação.

Depois de adicionar a câmara, agora pode ter uma visualização ao vivo em qualquer momento, em qualquer lugar.

## Procedimentos de instalação (Sem fios)

A ligação sem fios (Wi-Fi) entre a câmara IP e o router Sem Fios / Ponto de acesso está também disponível com os seguintes procedimentos.

4. Depois de completar os Passos 1 ~ 3 para ligação com fios com cabo Ethernet, deve iniciar sessão em <a href="http://www.mydigitus.net/">http://www.mydigitus.net/</a>, e clicar no ícone de definições para entrar no interface do utilizador da câmara

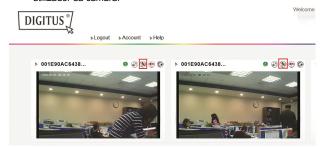

Depois entrará no Interface Internet do Utilizador das câmaras. Deve seleccionar o modo Livestream para entrar. Digitar "admin" para a conta e a palavra-passe "admin" para iniciar sessão.



5. Premir a "Tool bar" para entrar na página de configuração.



- 6. Ir para "Wireless Lan Settings" e seleccionar o router sem fios/ ponto de acesso ao qual pretende ligar-se. Depois activar "Using Wireless Lan" e digitar a palavra-passe. Premir "Submit" para activar a nova definição Wi-Fi e fechar esta janela do interface do utilizador da câmara.
- Depois desligar o cabo Ethernet. Agora pode aceder à câmara sem fios através da aplicação Plug & View ou através de http://mydigitus.net.

